

Marquage **CE**
Conforme (RED) 2014/53/EU



MODE D'EMPLOI
mise à jour : 12/10/2024

Ceci n'est pas un iPhone...

***Il est nécessaire de lire attentivement ce fascicule,
vous gagnerez du temps.***

LE FONCTIONNEMENT DU SAV

Notre service client basé à Lyon vous assure une expérience sereine et des plus satisfaisantes.

Nous ne répondons pas aux questions sur Facebook ni sur Instagram car vous êtes aléatoirement anonymisés par le Groupe Facebook. Pour une qualité du suivi, veuillez uniquement nous contacter via le site internet.

Avant de nous écrire, veuillez vous assurer que vous avez lu dans son intégralité cette notice. Cette notice regroupe des informations nécessaires pour une bonne expérience.

Le **SAV** vous contacte par appel téléphonique, messagerie vocale sur votre répondeur et par email (*bien vérifier vos spams*). Nous n'acceptons pas les appels entrants et ni ne répondons aux SMS pour des raisons organisationnelles.

FAQ interactif & SAV - Bon à savoir !

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance !

Alors pour conserver la qualité de notre SAV, nous avons besoin de vous afin de ne pas trop le solliciter.

Quelques règles à appliquer :

1. Je m'assure d'avoir bien lu la notice digitale dans son entièreté.
2. J'ai consulté la FAQ ! Elle regroupe les questions fréquentes.
3. Je vérifie que la iKids capte au moins la 3G pour tester l'application INFINITE : à l'air libre et sans WIFI !

> [FAQ - cliquez ici](#) <

> [SAV - cliquez ici](#) <



Cette montre n'est pas étanche. Elle ne doit pas être mise en contact avec l'eau.



*Retirer le tiroir SIM avec votre ongle ou veuillez vous aider de l'outil en plastique de couleur noir. Ne pas percer le Micro :
Veuillez à informer l'enfant !*



Toute montre iKids signalée perdue ou volée sera bloquée via son numéro IMEI que nous prenons le soin de relever lors de chaque commande afin de garantir la sécurité de nos clients.

RECOMMANDATION DE MISE EN ROUTE

Nos 3 recommandations pour éviter des problèmes d'incompatibilité :

1. Choisir un des 3 opérateurs : Free / SFR / Orange. *(tout autre opérateur est susceptible de rencontrer un problème d'incompatibilité : Bouygues / Pritel / Lebara / NRJ / Syma / La Poste tous sauf les 3 conseillés.)*

2. Assurez-vous de la bonne activation de l'option VoLTE auprès du **SAV** de ORANGE et de SFR. *(Option gratuite et nécessaire pour la mise en route)*

3. Pour les utilisateurs de FREE, laissez les réglages d'origines. Ne pas modifier les réglages de votre forfait / ni de la montre iKids. *(Exemple : Ne pas modifier les réglages FREE en vue d'éviter le hors forfait)*

CARTE SIM & FORFAIT

Forfaits conseillés :

Free booster - 2€99 / 3GO*

Red de SFR

Sosh de Orange

***que choisir : Free 50 MO ou Free Booster 3GO ?**

Si vous préférez l'option 50 MO, veuillez ne pas utiliser pas la fonctionnalité «appel vidéo»; celle-ci consomme rapidement la DATA. Ce forfait est le plus utilisé par notre communauté. Ne pas modifier les réglages d'origine de l'opérateur.

Si vous souhaitez correspondre par vidéo, veuillez opter pour l'option 3GO. Ce forfait est selon nous le meilleur choix qualité / prix, sous réserve de la bonne distribution du réseau FREE à l'école et à la maison.

BRACELET ET COQUE PROTECTRICE

1.

Positionner la partie du bracelet avec le fermoir du côté «haut» de la iKids.



2.

Insérer une aiguille dans l'orifice pour ôter le bracelet.



3.

Le pourtour de la iKids 4 est équipé d'une coque protectrice amovible.

*La coque protectrice inclut le bouton. Pour cette raison, le bouton est légèrement plus dure à la pression. La iKids 5XS, plus petite, est dépourvu de coque intégrée mais des protections en silicones sont disponibles.

INSTALLATION DE LA CARTE NANO SIM

À savoir pour les parents :

La montre peut de temps à autre redémarrer toute seule en vue de réinitialiser le réseau. Cette procédure permet rafraichir la réception d'un réseau qui n'est pas optimal pour le bon fonctionnement de l'application.

Si la carte SIM dispose d'un code PIN, il sera nécessaire de le renseigner à nouveau.

Pour plus de commodité, nous conseillons de désactiver la saisie du code PIN de la carte SIM.

Pour cela, installer la carte SIM de l'enfant dans votre Smartphone, puis désactiver code PIN via les paramètres de votre téléphone.



Allumer et approcher la iKids d'une fenêtre. Vérifier la bonne réception du réseau 4G en glissant le doigt de haut en bas sur l'écran.

À LIRE AVANT DE TÉLÉCHARGER L'APP

Nos clients les plus fidèles ont longuement utilisé l'application Setracker 2 en attendant la sortie de l'application INFINITE WATCH. Voici des questions / réponses qui nous semblent nécessaires que vous intégriez avant de télécharger notre nouvelle application.

Quelle est la différence entre la nouvelle application iKids et l'application Setracker 2 ?

L'application iKids et l'application Setracker 2 sont les mêmes sur le plan des performances et des fonctionnalités. Toutefois la version iKids vous est offerte sans publicité, avec une traduction et une apparence soignée. Vous avez également accès à un code permanent vous permettant de bénéficier 20% de réduction sur tous les accessoires.

À LIRE AVANT DE TÉLÉCHARGER L'APP

Est-ce que le GPS sera plus précis sur l'application iKids ?

Contrairement aux idées reçues, les applications n'ont pas d'incidence sur la précision. Les montres connectées pour enfant sont dotées d'une puce GPS et deux autres technologies de localisation : le LBS / WIFI.

4 choses à savoir sur ces technologies :

1. Le GPS fonctionne principalement dehors. Le GPS est une technologie fiable et très précise à l'air libre.
2. Le GPS ne fonctionne pas / peu à l'intérieur. Les murs et plafonds font obstacle aux satellites GPS.
3. La LBS / WIFI prend le relais sur le GPS en intérieur. Cette technologie est issue des smartphones... mais elle n'est pas pleinement adaptée aux montres pour enfant !


En effet, Les montres connectées pour enfant ne sont pas amplifiées comme les smartphones. Plus petites, moins d'amplifications, moins d'ondes ! Tout simplement ! Ceci est à la fois positif... mais aussi négatif sur la fiabilité de précision du positionnement en intérieur.

Les smartphones et leurs montres connectées (comme la Apple Watch et son iPhone) sont des technologies plus couteuses de 3 à 4 fois le prix de la iKids. Ces technologies sont optimisées pour les localisations intérieures et répondent à une clientèle exigeante.


Avec une montre connectée pour enfant (peu importe la marque choisie), nous notons que les écarts de localisation sont variables suivant la qualité du réseau de l'opérateur, la zone géographique (en ville les ondes sont plus présentes qu'à la campagne), si la montre est proche d'une fenêtre ou non, l'épaisseur des murs... L'application iKids est plus claire. Elle ne pourra pas améliorer les résultats à l'intérieur, mais vous n'aurez plus à vous poser de questions au sujet de sa précision.

TÉLÉCHARGEMENT DE INFINITE WATCH

Nous vous recommandons vivement de continuer à lire cette notice tout en utilisant la nouvelle application INFINITE WATCH.

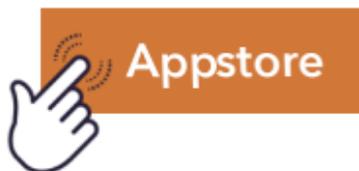

Appstore

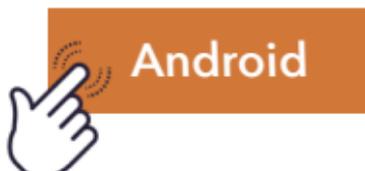

Android

Vos données sont hébergées par Amazon (AWS).

Les informations collectées sont hébergées en Europe par Amazon Web Service. Les données sont anonymisées, elles ne sont pas associées à votre identité. Ces données correspondent à des codes spécifiques et sont nécessaires pour l'utilisation complète de l'application. Par exemple, si vous souhaitez utiliser la fonction GPS, il vous faudra en donner l'autorisation.

LANCEMENT DE L'APPLICATION



Adresse Email

Mot de passe

Mot de passe oublié?

Inscrivez-vous

Connexion automatique

Connexion

J'ai lu et j'accepte l'accord d'utilisation et la politique de confidentialité

Langue: français

1. Inscrivez-vous en un clique *

*** MOT DE PASSE :**

Ne pas utiliser de caractères spéciaux pour votre mot de passe tel que : @ & ; ! .



SYNCHRONISATION DE LA iKids

Une fois enregistré, synchronisez-vous en scannant avec votre smartphone le QR code se situant au dos de la montre *iKids**



Ajouter une iKids



Scanner le REG CODE au dos



Pressez  pour scanner, ou entrez manuellement le QR code à 15 chiffres.

Prénoms de l'enfant et son lien de parenté



Prénom de l'enfant



Je suis Papa



Code bidi
(Device info)

** Ne pas décoller l'étiquette. Le QR code est également accessible dans les menus de la montre iKids.*

TEST DE MISE EN ROUTE (APN)

Il est rare d'avoir besoin d'une assistance si vous suivez les recommandations de mise en route de la **page 7**.

Pour la première utilisation, n'utilisez pas la WIFI. Veuillez vous approcher d'une fenêtre et vérifier que la iKids capte la 4G en glissant le doigt de haut en bas. Ensuite, envoyer un «j'aime» depuis l'application. 🍀

Si sur l'application Infinite Watch apparaît un message «échec d'envoi» malgré la 4G affiché sur la iKids, faites nous le savoir et réclamer la procédure de paramétrage APN associée à votre opérateur. Écrivez nous **ICI** en précisant l'opérateur de l'enfant.

* Les petits coeurs envoyés ne sont plus visibles sur le modèle iKids 5 XS mais cette fonctionnalité reste très utile pour vérifier que votre opérateur est bien lié à son APN. Si après quelques jours / semaines d'utilisation, l'application ne semble plus fonctionner, veuillez faire ce test avant de nous contacter, nous vous adresserons une procédure pour rétablir vous même le lien !

LA WIFI À LA MAISON !


Une fois que le test de l'APN s'est déroulé sans «échec d'envoi», nous conseillons la WIFI pour la suite du paramétrage. En effet, à la maison le réseau 4G peut être amoindri pour les raisons expliquées en page 13.

Aller dans paramètres / sélectionner wifi :

Il est nécessaire de prendre son temps pour taper sa clé WIFI. En effet, la iKids ne détecte pas les erreurs de saisie du mot de passe.

*Seul ce logo indique que la WIFI est en état de marche :
La clé WIFI a été correctement tapée !*

Sur la page d'accueil,
glisser votre doigt du
haut vers le bas.

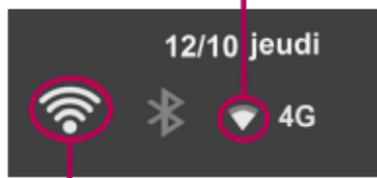

*Ce logo indique que l'interrupteur WIFI est ouvert.
(Économiser de la batterie en le laissant fermé si vous
n'utilisez pas le wifi : Paramètres / Wifi / désactiver)*

ADMINISTRATEUR(S)

Le premier administrateur lié avec la iKids est l'administrateur principal. Le rôle d'un administrateur principal est d'accepter ou de refuser l'enregistrement des administrateurs secondaires.

Pour le reste, les pouvoirs sont les mêmes. Les administrateurs peuvent entièrement programmer la montre iKids depuis l'application de son smartphone. Les conversations sont visibles et accessibles par tous les administrateurs.*

* Nous ne pouvons pas satisfaire toutes les demandes, car chaque famille est différente : alors nous avons choisi la transparence entre tous les administrateurs et leurs interactions avec l'enfant. Les conversations sont visibles par tous.

FONCTIONNALITÉS & RÉSEAU DATA

Notez que la montre doit toujours être allumée et sous une bonne couverture de réseau pour recevoir un ordre envoyé depuis l'application. Une faible qualité du réseau DATA peut empêcher la bonne transmission des ordres envoyés depuis votre smartphone. Infinite Watch n'est pas responsable de la mauvaise distribution du réseau des opérateurs.

À la maison il est conseillé d'utiliser la WIFI.*

* Si votre smartphone a parfois du mal à réceptionner le réseau 4G à un certain endroit, notamment dans un endroit clos, une montre connectée en dépit de la marque choisie aura quant à elle encore plus de mal à réceptionner le réseau. En effet, seuls les smartphones ont des technologies qui permettent d'amplifier la réception des réseaux, notamment en intérieur !

FONCTIONNALITÉS & AUTRES ASTUCES

Nous avons développé l'app INFINITE WATCH avec des explications intégrées afin de faciliter sa prise en main.

Dans cette section nous apportons toutes les informations nécessaires à connaître, peu intuitives. Nous nous attardons uniquement sur l'essentiel. Pour le reste, vous pourrez explorer la iKids par vous-même en toute intuitivité.

Contacts et appels, test en 3 étapes :

1. Veuillez d'abord désactiver le blocage des numéros inconnus dans «autres réglages». Puis retourner dans «contacts» et enregistrer votre numéro avec +33.

Exemple : 06 ou 07 (sans indicatif Français)
 +336 ou +337 (avec l'indicatif Français)

2. Faites sonner la iKids avec votre smartphone :

- Si il est bien affiché « Maman» ou «Papa», tout est opérationnel. Vous pouvez enregistrer le reste des contacts **avec le +33** et passer à l'étape 3.

- Si il est affiché votre numéro de téléphone au lieu de «maman» ou «papa» retourner dans «contacts» et enregistrer votre numéro avec le 06 / 07, **sans le +33**. Puis retentez un appel et vérifiez que «maman» ou «papa» est bien affiché sur la iKids. Tout est opérationnel, vous pouvez enregistrer le reste des contacts **sans le +33** et passer à l'étape 3.

3. Activer de nouveau le blocage des numéros inconnus dans «autres réglages».

Le premier SMS : Le numéro du destinataire peut s'afficher à la place de son nom. Pour rétablir le nom, veuillez effacer la conversation, et envoyer le SMS en premier en sélectionnant le contact depuis le carnet (+).

SMS :

Pour des raisons techniques, la iKids ne peut pas bloquer les SMS inconnus. La raison est que notre assistance intervient par SMS pour programmer la iKids lors d'un problème de mise en route. Cependant, les SMS sont tous filtrés et consultable depuis l'application parentale.


Nota supplémentaire : Nous constatons quelques retours de clients qui sont en proie aux publicités persistantes par SMS. Nous conseillons vivement à notre clientèle de traiter ce problème, qui persistera dans le futur, avec le SAV de votre fournisseur mobile en leur faisant une demande de changement de numéros.

Les limites du GPS :

En extérieur, le GPS est précis « **pastille verte** » (cf. p 25). Parfois, un temps nuageux peut avoir une incidence sur la réception satellite « **GPS hors service** ».

En intérieur, la géolocalisation peut être précise et ce même avec la mention « **GPS hors service** ». Cette mention signifie que le GPS n'est plus détectable et que la iKids bascule sur une localisation LBS / WIFI.

Le LBS / WIFI n'est pas un mode de géolocalisation garantie. De couleur rouge, la précision peut être exacte comme très imprécise de plusieurs km. La 4G, les DATA ou le wifi de votre habitation n'ont aucun impact sur la fiabilité de la géolocalisation. Il est essentiel d'avoir lu la page 12 et 13 de la notice pour connaître les limites technologiques des montres connectées pour enfant. Si la localisation en intérieur est une priorité, nous ne pourrons pas vous satisfaire à 100% avec cette technologie.

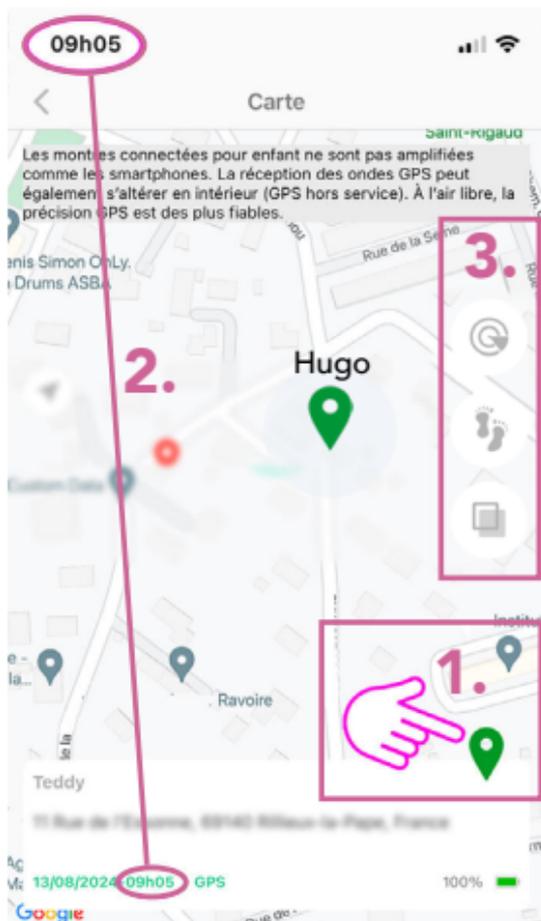

1. Lorsque l'enfant se trouve dehors, actualiser ici et patienter 20 sec.

2. Afin d'éviter les incertitudes de lecture, il est recommandé de vérifier que l'heure d'actualisation est identique à l'heure affichée sur votre smartphone. (en exemple 9H05 est affiché en bas de la carte et correspond bien à l'heure réel)

3. Ces 3 fonctionnalités annexes ne sont pas garanties du fait des limites technologiques. En effet lorsque l'enfant se trouve dans une zone faisant obstacle au satellite, des données de positionnement peuvent être erronées de plusieurs km.

Les limites des Appels & SMS :

Les montres connectées pour enfant ne sont pas amplifiées comme les smartphones. Plus petites, moins d'amplifications, moins d'ondes ! Tout simplement !

Nous ne garantissons pas une bonne réception des appels et SMS en intérieur. Pour palier à cela, nous conseillons d'utiliser la WIFI et de faire des échanges par WhatsApp, ou par l'application « message » quand votre enfant se trouve à la maison.

À la maison, une WIFI de qualité ne pourra pas améliorer la position du GPS ni la réception des barres de tonalités «  » pour les appels et SMS.

Mais elle permettra de vous offrir la possibilité de contacter votre enfant sans encombre avec :

Whatsapp / Message / ou l'appel vidéo.

Nous conseillons un smartphone ou une montre haut de gamme de type Apple qui fera le pont avec votre iPhone, pour répondre à notre clientèle la plus exigeante sur fiabilité du GPS, notamment dans les intérieurs (Écoles, Immeubles, Maisons).

Vous avez la possibilité de vous rétracter sous 15 jours et jusqu'à 30 jours si il n'y a pas de traces d'usures depuis notre E-boutique.

Batterie / les bons réflexes à l'école : Si vous laissez votre iKids allumée sur une table, vous consommerez de la batterie tout autant que si elle était au poignet de l'enfant. C'est tout à fait normal, car une montre connectée pour enfant est sous réseau 4G et WIFI ce qui est énergivore. Pensez à bien éteindre votre iKids quand votre enfant ne l'utilise pas. Pour information, sans carte SIM la iKids resterait allumée pendant plusieurs jours... contre environ 30 heures avec une SIM!

Il est préférable d'être en WIFI en intérieur, car sans WIFI, la montre se fatigue à chercher le réseau 4G dans les lieux fermés comme à l'école. Elle aura tendance à se relancer avec un «bip» pour retrouver du réseau... surtout quand la montre est au fond du cartable ! Pour éviter une consommation excessive, nous conseillons de **planifier l'arrêt et le démarrage de la iKids quand votre enfant est à l'école** (dans «autres réglages» sur l'application INFINITE WATCH) **OU d'activer le mode avion** (accessible en glissant votre doigt du haut vers le bas sur la iKids).

Batterie / la charge est lente : La iKids recharge toute la nuit, et au matin elle n'est pas à 100 % ? Il s'agit peut-être d'un câble défectueux, ou d'une mauvaise connexion. La batterie n'est pas la cause.

Recommandations sur le chargement :

Vérifier que le chargeur USB soit dans une position qui n'exerce pas de pression sur les aimants. Certaines lenteurs sur le chargement sont enregistrées en raison d'une imparfaite connexion des aimants. Utiliser une prise USB murale simple. Ne pas utiliser de prise à charge rapide ni d'ordinateur.

Si les connecteurs sont oxydés (de couleur noire), veuillez les nettoyer avec une goutte de vinaigre blanc. Débrancher le chargeur après utilisation et le tenir éloigné de tout objet métallique et hors de la portée de l'enfant pour éviter toute détérioration.

Si malgré les recommandations, le temps de charge n'est pas à 100% en moins de 3/4 heures, votre câble aimanté est défectueux.

Batterie / la iKids ne s'allume plus : Pas de panique, la iKids se met en sécurité quand la batterie est totalement vide. Il vous faut alors réactiver le système.

Réactivation du système en deux étapes :

Brancher la iKids à son chargeur aimanté et attendre 3 minutes. Toujours bien aimanté, maintenir le bouton enfoncé 30 à 45 secondes pour que la iKids s'allume à nouveau. Si le problème persiste, assurez vous que la montre n'a pas été immergée et adressez-nous un message avec votre email de commande : **[Cliquez ici](#)**

La fonctionnalité «Envoyer un j'aime» : Les petits coeurs envoyés ne sont plus visibles sur le nouveau modèle iKids 5XS. **Cette fonction est surtout utile pour diagnostiquer un éventuel problème réseau. Si votre iKids est en 4G et qu'un message d'échec persiste lors de l'envoi, cela signifie que l'application dans son entièreté ne fonctionne plus. Il est normal que le GPS ne fonctionne plus et qu'une perte d'autonomie est constatée si le test est en échec : contactez-nous.**

Mode classe : L'administrateur peut bloquer à distance l'usage de la montre, en paramétrant les heures de classe de l'enfant. L'enfant ne pourra pas recevoir d'appels ni consulter autre chose que l'heure sur sa montre. En vacance scolaire, vous être nombreux à nous écrire au sujet de la iKids bloquée avec le message «la iKids est verrouillée» : il s'agit du mode classe. Veuillez déverrouiller le mode classe depuis l'application ou attendre la fin du mode classe pour pouvoir de nouveau reconnecter votre iKids au réseau.

Podomètre : Pour activer le podomètre, il suffit de se rendre dans «indicateurs santé / performance» puis cliquer sur le petit bouton réglage pour l'activer. La précision du podomètre n'est pas garantie.

Chat vidéo : Optez pour un forfait data de minimum 1 GO. Le chat vidéo est la fonctionnalité qui consomme le plus de DATA. Surveillez le premier mois la consommation en DATA pour éviter le hors forfait.

Réglage de l'heure : Allez dans «fuseau horaire» puis cochez GMT+1:00. Activez le bouton «heure d'été».

Appel d'urgence : Il faut exercer une pression de plus de 3 secondes se juste avant que l'enfant ne tombe sur le répondeur. En conséquence d'une autorisation d'accès au répondeur de son interlocuteur, la iKids 5 XS ne bascule plus au 2ème et 3 ème numéros. Nous ne pouvons pas activer cette option en simultanément avec le répondeur. La iKids 5 XS peut maintenant avoir accès aux répondeurs des contacts de votre enfant.

Synchroniser la iKids avec les amis de votre enfant :

Cliquer sur le logo vert «Messages» puis ajouter un ami avec une montre compatible située à proximité. Cette fonctionnalité peut détecter d'autres montres d'enfants non souhaité si la synchronisation se fait dans un milieu dense (comme à l'école, dans un immeuble avec d'autres enfants dans l'immeuble...). Pour effacer un ami non souhaité, veuillez rester appuyer sur son nom et l'effacer.

Volume SMS : Sur la iKids 5 XS la sonnerie par défaut des SMS est surdimensionnée. Alors nous vous conseillons de changer de sonnerie dans : Paramètres de sonnerie / Son de notification, puis cocher «Talitha».

Volume / à l'école : À l'école, la iKids peut difficilement capter le réseau du fait qu'elle soit rangée au fond du cartable de l'enfant. Nous l'avons vu précédemment, cela peut entraîner des réinitialisations de réseau et une surconsommation de batterie. La réinitialisation est une sécurité qui s'enclenche quand le réseau est faible, elle génère un son qui peut être dérangeant quand l'enfant est en classe. Nous conseillons de planifier l'arrêt et le démarrage automatique de la iKids (accessible sur l'application parentale dans «autres réglages») ou d'activer le mode avion (accessible en glissant votre doigt du haut vers le bas sur la iKids). En association avec le mode classe, l'un de ces deux paramètres vous permettra d'économiser de la batterie et d'éviter d'émettre un «son» lors de la réinitialisation !

Apps dans le Store : En achetant une iKids, vous n'êtes pas garantie sur les bugs des applications des constructeurs tiers comme google Gboard qui permet d'avoir un clavier avec T9 pour l'enfant. L'application Gboard doit être sans cesse reparamétré à chaque nouveau démarrage de la iKids pour que le clavier Google Gboard soit accessible depuis les SMS.

Concernant Whatsapp, la nouvelle iKids est équipé de 1GO de ram pour une compatibilité avec Whatsapp suite à leurs mises à jour d'octobre 2023. Cependant, nous ne sommes pas responsables des éventuelles décisions du groupe Whatsapp qui peuvent subvenir après votre achat, ni des éventuels bugs. Aucune application du store n'est mentionnée dans la fiche technique de la iKids car elles ne sont pas intégrées à nos conditions générales de vente.

Ces applications ne nous appartenant pas, elles restent simplement accessibles gratuitement par tous, depuis le store. **Notre propre application parentale dispose du nécessaire pour avoir un oeil bienveillant sur votre enfant et pour communiquer avec lui.**

AVANT DE CONTACTER LE SAV

1

Je m'assure d'avoir bien lu la notice digitale dans son entièreté.

2

J'ai consulté la FAQ ! Elle regroupe vos questions fréquentes.

3

Je vérifie que la iKids capte au moins 2 barres réseau pour tester les appels et les SMS.

4

Je vérifie que la iKids capte au moins la 3G pour tester l'application INFINITE.

LES BONS RÉFLEXES

Si la iKids ne s'allume plus, s'assurer qu'elle n'a pas été en contact avec l'eau et que la procédure de la page 25 de la notice a été exécutée.

Les montres connectées pour enfant ne sont pas amplifiées comme les smartphones. Veuillez effectuer vos essais en extérieur, à l'air libre.

Si l'application INFINITE reste sur un message d'échec, s'assurer de la bonne lecture de la notice en page 7 et 17.

Bien vérifier vos SPAMS ou votre répondeur si 48H après votre demande vous n'accusez pas le retour de votre SAV.



Ne jetez pas votre iKids abimée, elle vous fait économiser **70 euros** !

Avec les enfants, des accrochages peuvent arriver. Infinite Care vous offre la possibilité de recycler votre iKids abimée en l'échangeant contre le dernier modèle. Sans emballages superflus, vous conservez votre coffret, vos bracelets et vos accessoires !

NOTRE DÉFI ANTI-SURCONSOMATION !

1 iKids neuve et 2 verres trempés
au prix de **79,90 €**.



GARANTIE LEGALE

En cas de défaillance de la montre, envoyez un message à la rubrique «nous contacter» du site internet infinitewatch.com.

La garantie légale couvre les défauts de fabrication. Cependant, elle ne couvre pas la durée de vie de la batterie, l'usure et le vieillissement des matériaux (bracelet, verre, boîtier)

Nous garantissons pendant 1 an* une autonomie de 24 heures minimum de la batterie sous usage normal.
**Sous réserve que la montre ne soit pas endommagée par de la négligence, des chocs ou des dégradations.*

L'étanchéité de la montre n'est pas garantie. Cette montre ne doit pas être portée à la douche ni pour de la natation.